


SENDEMODUL 2-KANAL

ART.-NO. 890 080

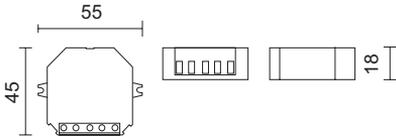

Funk-2-fach-Sendemodul. Mit innenliegender Antenne.
Kein Stand-by-Verlust.

Für Einbaumontage. L 45mm, B 55mm, T 18mm.

Das Funk-Sendemodul hat zwei Kanäle und kann damit wie ein Funktaster Funktelegramme senden. A1 veranlasst ein Funktelegramm wie ‚Wippe oben drücken‘ eines Funktasters mit einer Wippe und A3 wie ‚Wippe unten drücken‘. Das Telegramm beim Öffnen der beiden Steuerkontakte ist identisch wie ‚Funktaster loslassen‘.


Mehrere Funk-Sendemodule dürfen nicht gleichzeitig angesteuert werden.

Werden die Klemmen A1 und A3 mit einer Brücke verbunden, so wird 1x je Minute ein Funktelegramm von A3 gesendet, solange die Steuerspannung anliegt. Z.B. für Zentralbefehle mit Priorität.

Die Universal-Steuerspannung verarbeitet Steuerbefehle von 8 bis 253 V AC oder 10 bis 230V DC mit einer Länge von mindestens 0,2 Sekunden. Maximale Parallelkapazität der Steuerleitungen bei 230V 0,5nF. Dies entspricht einer Länge von ca. 2 Metern.

Keine ständige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust.

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!



Anschlussbeispiel

TASTER IN DIE APP EINLERNEN

App: in der linken Spalte den Raum auswählen, z. B. WOHN-ZIMMER > in der rechten Spalte unter *Lernen Sie die Teilnehmer ein:* TASTER > TASTER HINZUFÜGEN + > TASTER benennen (z. B. „Taster XY“) > Taster 1 auswählen > NEUEN TASTER EINLERNEN

Taster: Angeschlossenen Taster betätigen.

App: *Taster erfolgreich eingelesen* wird angezeigt > wählen Sie WEITEREN TASTER EINLERNEN oder FERTIG

Taster: Überprüfen Sie die Funktionalität des Tasters.